

MANUAL DE UTILIZARE IN LIMBA ROMANA PENTRU SISTEMUL DE NAVIGATIE PORTABIL TTi-L512ABF cu FM, Bluetooth si AV IN, ecran 4.3"



Utilizarea sistemului de navigatie

- Ne pastram dreptul de explicatie finala ale acestui manual de utilizare;
- Specificatiile si schimbarile acestui produs se pot schimba fara o instiintare prealabila;
- Va rugam sa copiatii datele importante, dupa cum societatea noastra nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderea de date;
- Acest manual a fost revizuit, dar nu garantam precizia fara nicio greseala. Va rugam sa contactati centrul de service atunci cand sunt constatate erori;
- Va rugam sa cititi cu atentie instructiunile din acest manual de utilizare si de a folosi numai accesoriile originale furnizate de fabrica, pentru evitarea unor daune neasteptate. Daca nu-l utilizati corect sau conectati accesorii incompatibile, garantia nu va fi valabila si acest lucru poate cauza rani dvs si altor persoane. Compania noastra nu va fi responsabila pentru acest lucru;
- Este posibil ca datele electronice de navigare sa nu fie in conformitate cu instructiunile reale din trafic, datorita dezvoltarii constructiilor in acesta;
- Va rugam sa va conformati conditiilor de trafic si sa respectati regulile de circulatie. Aceasta va determina, probabil un accident grav daca verificati sau utilizati navigatorul atunci cand conduceti, iar compania noastra nu isi asuma responsabilitatea pentru aceasta;
- Actualizarea si modernizarea informatiilor cu privire la firmware vor fi pe site-ul nostru. Aceasta depinde de dvs daca doriti sa actualizati aceste date;
- Imaginile din manual de utilizare sunt doar pentru referinta.

CUPRINS:

CAPITOLUL 1.....	3
UTILIZARE	3
1.1 Alimentarea si incarcarea.....	3
1.2 Incarcarea la bricheta	3
1.4 Sistem de fixare pe parbriz.....	4
1.5 Creionul	4
1.6 Cardul SD/MMC.....	5
1.7 Conectarea la calculator	5
CAPITOLUL 2.....	6
UTILIZARE DE BAZA	6
2.1 Deschiderea interfetei si functiile principale.....	6
2.2 Functiile si trasaturile navigatiei.....	7
2.3 Configurare Bluetooth & instructiuni de utilizare (optional).....	7
2.4 Functionarea player-ului	12
2.5 Player audio.....	12
2.6 Functii	20
2.8 Configurare Logo.....	29
2.9 Functiile si operarea interfetei Wallpaper	29
2.10 Interfata de jocuri si functionarea acesteia	31
2.11 Interfata Screensaver functii si operare.....	31
2.12 Functii auxiliare.....	31
2.13 Functia FM	33
2.14 Navigare.....	33
CAPITOLUL 3.....	34
PROBLEME INTALNITE SI PROTECTIA GPS	34
PROTECTIA SISTEMULUI DE NAVIGATIE GPS.....	35
CAPITOLUL 4.....	35
SCURTA INTRODUCERE.....	35
UTILIZAREA MANUALULUI	36

Capitolul 1



Utilizare

1.1 Alimentarea și încărcarea

Trebuie să încărcați complet bateria prin utilizarea încărcătorului, atunci când utilizați pentru prima dată acest navigator.

1.1.1 Alimentarea

Aveți la dispoziție trei variante pentru alimentarea GPS-ului: baterie, electric și încărcarea USB.

Navigatorul GPS funcționează cu bateria Li atunci când nu este conectat la adaptor. Simbolul  din partea dreaptă sus din interfața și marcajul  din interfața configurațiilor electrice indică cantitatea curentului electric.

Navigatorul GPS utilizează electricitatea exterioară pentru alimentare, atunci când este conectat cu adaptorul.

Navigatorul GPS este alimentat prin USB, atunci când este conectat la portul USB cu calculatorul.

Nota: Cablul USB nu trebuie să fie prea lung.

Nota: Acest aparat are o baterie Litiu incorporată. În condiții normale (dacă lumina de fundal nu este atât de luminoasă), bateria complet încărcată poate fi folosită pentru 10 ore. Ora fixată în navigator poate fi diferită din cauza modurilor diferite de utilizare a aparatului. Unele funcții (redarea audio, video, lumina prea puternică de fundal) vor consuma o cantitate mai mare de energie, care poate să reducă timpul de utilizare.

Important: Acest aparat are o baterie Litiu incorporată. Pentru evitarea pericolelor de incendiu sau ardere, vă rugăm să nu-l dezamblați sau să aruncați în foc sau apă. Bateria se va crăpa și va exploda sau poate elibera materiale chimice periculoase.

1.1.2 Încărcarea prin încărcător

La prima utilizare, trebuie să utilizați încărcătorul navigatorului.

1. Conectați adaptorul de curent continuu la portul electric din partea dreaptă a aparatului;
2. Celălalt capăt este conectat cu soclul electric pentru alimentare și, de asemenea, încărcarea în același timp.



Nota: Lumina de indicație este de culoare roșie atunci când se încarcă. Vă rugăm să nu scoateți adaptorul până când lumina devine albastră și bateria este complet încărcată. În timpul utilizării, vă rugăm să încărcați aparatul din timp, atunci când este până la curent.

1.1.3 Încărcarea la bricheta mașinii

1. Conectați un capăt al adaptorului brichetei de mașină la portul electric din partea dreaptă a aparatului.
2. Celălalt capăt este conectat cu bricheta mașinii pentru alimentare și, de asemenea, încărcarea în același timp.

Important: Vă rugăm să introduceți adaptorul de brichetă al aparatului după ce ați pornit motorul, astfel încât să nu deteriorați aparatul.

1.2 Încărcarea la brichetă


Alimentarea on/off sunt controlate cu butonul . Power on – inseamna salvarea energiei urmatoarea data cand alimentati se va deschide automat in aceasta intefata.

1.1.4 Alimentare

Va rugam sa verificati: atunci cand alimentarea este slaba sau cand conectati.

Pentru a deschide aparatul, apasati butonul , situat in partea de sus a navigatorului GPS.


Nota: Atunci cand se schimba locul de depozitare al aparatului, este necesar ca acesta sa fie lasat o perioada de timp inainte de a-l deschide pentru a evita un scurt circuit.

Comutatorul ascendent  indica sursa de alimentare, de catre baterie sau adaptor.

Comutatorul descendent  indica intreruperea energiei si sistemul nu poate fi pornit.

Informatii suplimentare: in cazul in care nu utilizati aparatul pentru o perioada indelungata de timp, puteti economisi energia aparatului prin comutatorul descendent.

1.1.5 Inchidere

Pentru inchiderea aparatului, apasati butonul , sistemul va intra automat in starea de veghe, urmatoarea data cand deschideti aparatul sistemul va afisa automat interfata curenta.

1.3 Repornirea sistemului

Daca sistemul nu functioneaza, il puteti reseta prin urmatoarele doua moduri.

1. Apasati butonul de resetare din partea dreapta a aparatului pentru a reseta sistemul, utilizand creionul.
2. Cu comutatorul descendent inchideti aparatul. Apoi porniti-l din nou pentru a reinițializa sistemul.

Informatii relative: in urmatoarele conditii nu puteti avea niciun raspuns

1. Comutarea intre imagini este intarziata sau blocata;
2. Creionul nu functioneaza normal, glisarea acestuia pe ecran dureaza foarte mult sau nu este activ.
3. Butonul de alimentare nu functioneaza.

Important: Datele nesalvate vor fi pierdute atunci cand, dupa resetarea sistemului, acesta nu reactioneaza. Va rugam sa copiatii intotdeauna datele, si pe alt suport.

1.4 Sistem de fixare pe parbriz

Atunci cand utilizati GPS-ul in masina dvs, trebuie sa fixati aparatul pe parbriz, utilizand accesoriile prevazute in cutie.

Important: atunci cand fixati suportul de prindere, va rugam sa fiti atenti la pozitia de prindere. Nu fixati aparatul intr-o pozitie in care vederea conducatorului auto este influentata; nu lasati aparatul in masina si nu-l fixati in zona aerului conditionat.

1.5 Creionul

Creionul este instrumentul de comunicare intre dvs si navigator; va rugam sa-l pastrati cu atentie.

1. Un singur clic: Apasati o singura data ecranul cu touch pen-ul.
2. Dublu clic: Apasati de doua ori pe ecran cu touch pen-ul.
3. Glisare: dati clic si tineti pe un punct de pe ecran, iar apoi glisati creionul pe ecran.

Important: Orice creion defect, stilou sau orice obiect dur va zgaria si distruge suprafata ecranului LCD, de aceea va rugam sa nu deteriorati creionul.

1.6 Cardul SD/MMC

Cardul SD/MMC inclus, contine software-ul cu harta, date si fisiere media. Va rugam sa introduceti corect cardul atunci cand il utilizati.



Important: Va rugam sa nu scoateti cardul SD/MMC atunci cand aparatul este deschis si navigatia este pornita.

Important:

1. Nu deteriorati sau sa indoiti cardul SD/MMC, evitati sa-l scapati sau sa-l loviti.
2. Evitati sa-l expuneti la temperaturi inalte sau umiditate atunci cand depozitati cardul, nu-l lasati in lumina directa a soarelui, departe de lichide si materiale corozive.
3. Va rugam sa fiti atenti la introducerea cardului SD/MMC, daca este pus invers, veti deteriora cardul.

1.7 Conectarea la calculator

Aparatul poate fi conectat la un calculator prin portul MINI USB din partea dreapta. Puteti copia documente intre navigator si calculator sau sa copiatii date din navigatorul GPS la calculator, astfel incat pentru recuperarea datelor in GPS, atunci cand aveti nevoie de ele.

1. Verificati starea GPS-ului, daca este alimentat.
2. Conectati capatul MINI  al cablului USB cu portul USB din partea stanga a GPS-ului si capatul normal , cu portul gazda al calculatorului.
3. Dupa conectare, calculatorul poate recunoaste si gasi automat noile dispozitive ale unitatii hardware. Navigatorul GPS se va opri din procedura curenta si va trece la interfata online.
4. Scoateti cablul MINI USB dupa finalizarea operatiei, navigatorul GPS se va intoarce la interfata pre-operatională.

Important: Securitatea datelor – va rugam sa copiatii datele pe dispozitivul de stocare extern, de fiecare data inainte de a actualiza datele de sistem.

Nota: Navigatorul GPS va opri orice alta operatie atunci cand este conectat cu calculatorul.

Important: In procesul de comunicare, urmatoarele operatii vor fi intrerupte la conexiunea cu calculatorul, iar datele nefinalizate vor fi pierdute.


1. Scoaterea cablului MINI USB;
2. Inchiderea aparatului.

Capitolul 2

Utilizare de baza

2.1 Deschiderea interfetei si functiile principale

1. Interfata principala

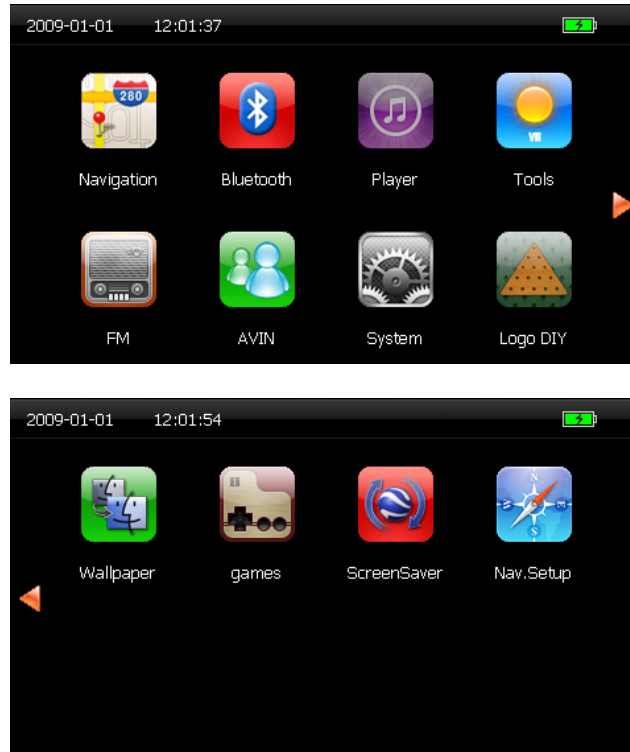

2. Functii

Navigatie	Ofera functia de navigare
Bluetooth	Conectarea Bluetooth cu telefonul, aceasta permite apelarea si primirea apelurilor.
Player	1. Redare video, suport format wmv, asf si avi.
	2. Redare audio, suport format WMA9, MP3 si WAV.
	3. Format TXT citire text, suporta alegerea paginilor.
	4.Format browser imagini: JPEG, GIF, BMP si PNG, suporta explorarea fotografiei, zoom, auto play toate fotografiile.
	5. Flash player, suport format swf.
Instrumente	1. Note
	2. Calculator
	3. Calendar
FM	1. FM
AV IN	Suport AV IN
Configurari	Volum, alimentare, lumina de fundal, timp si data, limba, informatii sistem.
Logo	Stabilirea unui logo atunci cand este deschis GPS-ul.
Cale navigare	Stabilirea caii pentru navigatie.
JOCURI	Tetris, Snake, Chess.
Screensaver	Stabilirea unui screensaver pentru gps.
Wallpaper	Stabilirea unui wallpaper pentru gps.
Voce speciala	Deschideti fisierul unde veti selecta vocea.

2.2 Functiile si trasaturile navigatiei

In functie cu alegerea dvs a sistemului de navigatie, navigatorul GPS poate primi semnalul de la satelit si afiseaza harta de navigatie. Sistemul poate gasi cel mai bun traseu dupa stabilirea destinatiei, care poate ajuta utilizatorii sa ajunga la destinatie rapid si in conditii de siguranta.

Sistemul va permite sa va bucurati de calatorie in multe moduri diferite, cum ar fi vizualizarea hartii, animatii, indicatii vocale.

Functiile specifice de navigatie depind de alegerea dvs a software-ului de navigatie. Va rugam sa consultati Instructiunile Software-ului de Navigatie.

Informatii importante

1. Informatii cu privire la harta

Este, probabil, ca datele electronice de navigare sa nu fie in concordanta cu instructiunile reale de trafic, din cauza dezvoltarii acestuia. Va rugam sa respectati conditiile si regulile actuale de trafic. Actualizarea si modernizarea informatiilor cu privire la firmware, vor fi pe site-ul nostru, dar depinde de dvs daca doriti sau nu sa le actualizati.

2. Navigare

Navigatia ofera traseul de referinta, ruta este determinata de dvs; conducatorul auto poate fi mai informat decat ruta oferita de navigatorul GPS.

3. Primirea semnalului


Multi factori, cum ar fi aglomeratia, cladirile inalte, tunelurile, parcarile subterane, conditiile meteorologice diferite si inchiderea satelitului, vor afecta capacitatea primii semnalului, astfel incat poate duce la ineficienta functionarii navigatiei si functiei de sistem.

2.3 Configurare Bluetooth & instructiuni de utilizare (optional)



Acest capitol va prezinta modul de utilizare a functiei Bluetooth pentru conectarea telefoanelor mobile cu bluetooth pentru apelare si pentru a raspunde la apelurile primite.







Notita: Dupa deschiderea functiei bluetooth, trebuie sa asteptati 10 secunde, apoi dati clic pe „pair” pentru cautarea altor dispozitive cu bluetooth.

Instructiuni de operare:

2.3.1 Dati clic pe  din meniul principal, si intrati in interfata cu configurarea Bluetooth, dupa urmatoarea imagine:










	Inchidere	Inchiderea folderului curent;
	Tastatura telefon	Apelare numere;


	Inregistrari telefon	Inregistrarea tuturor apelurilor efectuate, pierdute, primite; pentru fiecare element sunt in jur de 20 inregistrari;
	Ultimul apel	Ramane inregistrat ultimul apel efectuat;
	Pereche	Pentru potrivirea Bluetooth intre telefonul mobil si GPS;
	Setari Bluetooth	Configurare Bluetooth, apeluri primite, inchidere Bluetooth
	Pereche	Dispozitivul pentru potrivirea inregistrarilor si afiseaza toate dispozitivele potrivite.
	Bara status	Afiseaza situatia prezenta a perechilor.






2.3.2 Dati clic pe  interfata Bluetooth, si va fi afisata setarea Bluetooth, dupa urmatoarea imagine:

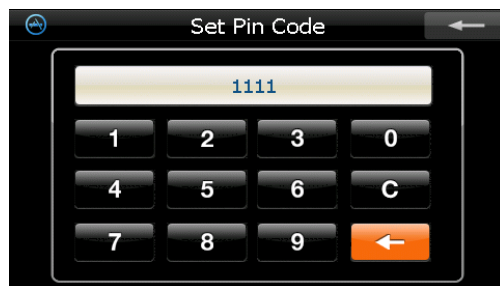

	Inchidere	Inchiderea folderului curent;
	Nume Bluetooth	Nume Bluetooth: mypvdevice;
	Codul Pin	Este afisata configurarea codului pin;
	Tastatura telefon	Dati clic si configurati codul pin dupa imaginea arata;
	Mentinerea functiei Bluetooth atunci cand interfata Bluetooth este inchisa	Standard este selectat.
	Raspunde automat la telefon	Atunci cand este primit apelul, raspundeti automat acestuia.

Dati clic pe  configurarea Bluetooth, introduceti codul pin ca in urmatoarea imagine:





	Inchidere	Inchiderea folderului curent;
	Zona afisaj numeric	Afisarea codului pin;
	Tastatura numerica	Consta din 9 cifre de la 0 la 9, puteti compune orice numar la de 0 la 99999999;
	Resetare	Stergere numere;
	Enter	Apasati pentru confirmarea codului pin.


Notita: Dupa re-introducerea codului pin; Pentru asocierea a doua noi telefoane, codul standard „8888” nu va mai fi valabil si trebuie sa introduceti un nou cod pin, daca nu se poate efectua asocierea.


2.3.4 Apasati pe butonul  din interfata Bluetooth, intrati in interfata pentru asociere, dupa urmatoarea imagine:







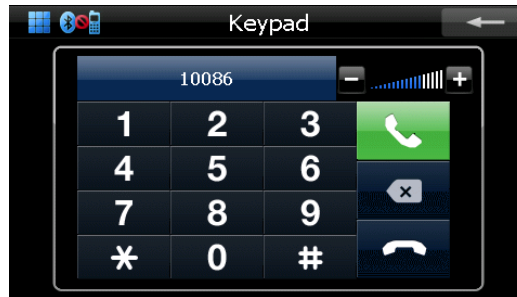

	Inchidere	Inchiderea folderului curent;
	Timp de asociere	Numaratoarea inversa a inceout de la 60 secunde;
Instructiuni pentru asociere	<p>Tineti telefonul cu functia Bluetooth langa GPS si apoi selectati „Tools” – „Bluetooth” – meniu „matching device”, apasati pe „Options” si selectati „new matching device”. Dupa cateva minute, telefonul va gasi noul dispozitiv „XXXX”, care este GPS-ul dvs. Apasati pe „Options”, va trebui introdus codul XXXX , introduceti „8888” apo iconfirmati. Telefonul va afisa asocierea finalizata.. Apasati a treia oara apasati pe butonul „option”, selectati „connect”, iar dupa conectarea completa, va apare un semn cu un difuzor langa numele terminalului mobil. GPS-ul va inchide automat interfata pentru asociere. Functiile principale ale interfetei Bluetooth din bara de stare va fi conectata la „conectarea apelurilor telefonice”. Bara de stare a pictogramei telefonului va deveni rosie, apoi lumina albastra va clipi pana ce se va stabili.</p> <p>Notita: Aceste instructiuni sunt pentru telefoanele Nokia pana la modelul 3280.</p>	


Comentarii: Daca telefonul a mai fost asociat inainte, data viitoare trebuie doar sa introduceti interfata Bluetooth, iar GPS-ul se va conecat automat pentru asocierea cu dispozitivul original, si telefonul va afisa „daca acceptati cecerea de conectare XXXX” apoi dati clic pe pe „confirm”. Nu trebuie sa mai introduceti inca o data codul pentru cautarea noului dispozitiv.







2.3.5 Apasati  din interfața Bluetooth, intrati in interfața tastaturii numerice, dupa urmatoarea imagine:

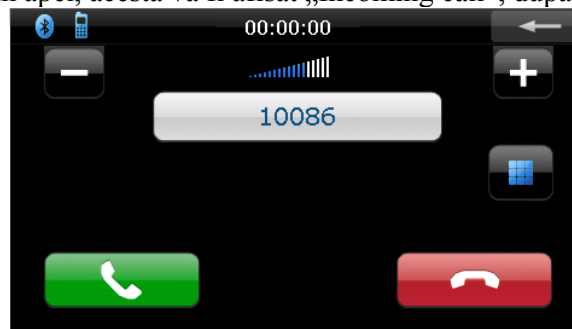

	Inchidere	Inchiderea folderului curent;
	Zona afisaj numeric	Afisarea numarului introdus;
	Tastatura numerica	Consta din 9 cifre de la 0 la 9, puteti compune 20 numere;
	Spatiu	Apasati pentru a sterge ultimul numar;
	Apelare	Apasati pentru a apela un numar;
	Anulare apel	Un singur clic pentru a anula apelul.











2.3.6 Atunci cand primiti un apel, acesta va fi afisat „Incoming call”, dupa urmatoarea imagine:




	Diminuare	Apasati pentru minimalizarea interfetei;
	Volum +	Marirea volumului (accesibil la apelare);
	Volum –	Micsorarea volumului (accesibil la apelare);
	Zona afisaj numeric	Afisarea numarului de telefon primit;
	Raspundere	Apasati pentru a raspunde;
	Ignorare	Apasati pentru a inchide.

2.3.7 Apasati  din functiile Bluetooth, dupa urmatoarea imagine:











	Inchidere	Inchiderea folderului curent;
	Numere apelate	Apasati pentru afisarea numerelor apelate;
	Inregistrare apeluri primite	Apasati pentru afisarea numerelor primite;
	Inregistrare apeluri pierdute	Apasati pentru afisarea numerelor pierdute;
	Zona afisaj numeric	Afisarea numerelor inregistrate;
	Ultima pagina	Vizualizarea inregistrarilor apelate pe ultima pagina;
	Urmatoarea pagina	Vizualizarea inregistrarilor apelate pe pagina urmatoare;
	Stergerea unei inregistrari	Apasati pentru a sterge o inregistrare;
	Stergere	Apasati pentru a sterge toate inregistrarile;
	Apelarea unui numar selectat din inregistrari	Apasati pe numarul selectat din inregistrari.

Notita: Toate inregistrarile contin numere formate, primite si pierdute, cel mult 20 inregistrari pentru fiecare element din GPS, inclusiv numere, timpul apelului si durata acestuia, etc.

2.3.8 Apasati pe  din interfata Bluetooth si intrati in inregistrarea pentru asocierea dispozitivelor, dupa urmatoarea imagine:




	Inchidere	Inchiderea folderului curent;
	Zona dispozitivelor Bluetooth	Afisarea numelor dispozitivelor Bluetooth asociate;
	Ultima pagina	Alegeti dispozitivul anterior;
	Urmatoarea pagina	Alegeti urmatorul dispozitiv;
	Conectare	Apasati pentru a trimite cererea de conectare la dispozitivul Bluetooth selectat;
	Deconectare	Apasati pentru a deconecta dispozitivul curent conectat;
	Stergere	Apasati pentru a sterge toate inregistrarile cu dispozitivele asociate.

Notita: Daca GPS-ul necesita sa fie conectat cu alt dispozitiv Bluetooth in timp ce a fost conectat deja cu un mobil, ar trebui sa intrerupa mai intai conexiunea curenta, apoi sa caute dispozitivul Bluetooth si apasati  pentru conectare.

Daca nu ati reusit, va rugam sa va intoarcati la interfata principala si apasati butonul „pair” pentru recautare si conectare cu dispozitivul.

2.4 Functionarea player-ului

Acest capitol va prezinta modul de utilizare a functiilor player-ului. Acest modul include functii audio, video, ebook, imagini, si va deveni indispensabila pe moment.

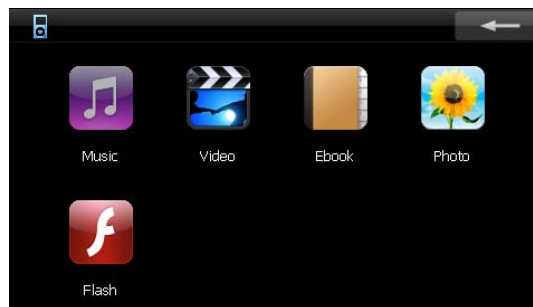


2.5 Player audio

2.5.1.1 Functii si trasaturi







Player-ul audio suporta muzica in format WMA9, MP3 si WAV si puteti configura redarea aleator. Inainte de utilizarea player-ului audio, va rugam sa copiatii fisierul audio in orice folder.


2.5.1.2 Operatii interfata


1. Dati un singur clic pe butonul  din meniul principal pentru a deschide player-ul audio, dupa urmatoarea imagine:












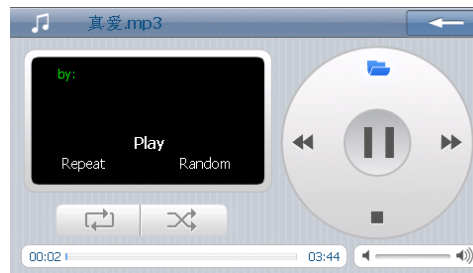



Introducere functii:

	Inchidere	Dati un singur clic pentru a inchide fisierul redat;
	Ultima pagina	Afisarea ultimei pagini;
	Urmatoarea pagina	Afisarea paginii urmatoare;
	Inapoi	Intoarcere la fisierul anterior;
	Nume fisier	Numele fisierului redat;
	Titlul piesei, formatul	Titlul si formatul audio al melodieii redat.

2. Dati un singur clic pe interfata [video player] pe butonul  , deschideti player-ul video ca in urmatoarea imagine:



	Inchidere	Un singur clic pentru a inchide player-ul audio;
	Redare	Un singur clic pentru redare sau inchidere;
	Pauza	Un singur clic pentru pauza;
	Stop	Un singur clic pentru stop;
	Lista redare	Suport redare, redare aleatoare si repetare;
	Ultima melodie	Redarea elementului anterior;
	Urmatoarea melodie	Redarea urmatorului element;
	Ajustare volum	Utilizati creionul pentru ajustarea volumului prin glisarea pe bara afisata pentru volum, in stanga pentru micșorare iar in dreapta pentru marire.

	Progres	Utilizati creionul pentru ajustarea progresului prin glisarea pe bara afisata pentru progres; in partea stanga inapoi iar in dreapta inainte;
	Fisier	Un singur clic pentru interfata fisierului audio si alegerea melodiilor preferate;
	Titlu melodie, format	Afisarea titlului melodiei si formatul redarii;
	Timp	Afisarea timpului ramas;
	Lista redare	Afisarea ordinii redarii.

2.5.2 Functii si Interfata pentru redarea video

2.5.2.1 Functii







1. Suport format wmv, asf, avi.
 2. Suport redare full screen, alegerea progresului si fisierului.
- Inainte de a utiliza functia de redare video, va rugam sa copiatii fisierul dvs video in cardul de stocare.


2.5.2.2 Interfata si functionare

1. Apasati  pentru a intra in interfata pentru redare video, ca in urmatoarea imagine:












Interfata fisierului video



	Inchidere	Apasati pe fisierul curent;
	Ultima pagina	Afisarea ultimei pagini;
	Urmatoarea pagina	Afisarea paginii urmatoare;
	Numele fisierului	Numele fisierului curent;
	Titlu film si format	Titlul filmului si formatul;
	Intoarcere	Intoarcere la fisierul anterior.

2. Apasati butonul video , deschideti player-ul video, ca in urmatoarea imagine:



	Inchidere	Un singur clic pentru inchiderea player-ului video;
	Redare	Indica redarea sau oprirea filmului, dati din nou clic pentru redarea in continuare;
	Pauza	Apasati pentru pauza;
	Stop	Apasati pentru oprirea redarii filmului;
	Redare rapida	Apasati pentru a redarea rapida a filmului;
	Ajustarea volumului	Utilizati creionul pentru ajustarea volumului prin glisarea pe bara afisata pentru volum, in stanga pentru micorare iar in dreapta pentru marire.
	Progres	Utilizati creionul pentru ajustarea progresului prin glisarea pe bara afisata pentru progres; in partea stanga inapoi iar in dreapta inainte;
	Redare Full Screen	1. Un singur clic pentru redarea full screen; 2. Dublu clic pentru intoarcere la formatul redarii normale;
	Fisier	Apasati pentru a intra in interfata fisierului video, si pentru alegerea filmului preferat;
	Titlul si formatul	Afisarea titlului filmului si formatului;
	Timp	Timpul ramas/timpul total.


2.5.3 Interfata de citire E-book si functionare

2.5.3.1 Functii







1. Suport format TXT
2. Suport intoarcere pagina, sarire pagina, alegere fisier.


Inainte de utilizarea functiei E-book, va rugam sa copiatii documentele dvs in cardul de stocare.


2.5.3.2 Interfata si functionare




1. Apasati  pentru a intra in interfata de vizualizare text, ca in imaginea urmatoare:







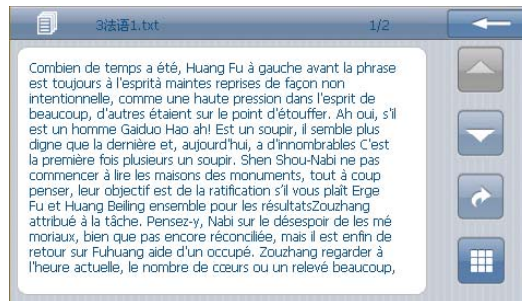	Inchidere	Apasati pentru a inchide vizualizare text;
	Ultima pagina	Intoarcere la ultima pagina;
	Urmatoarea pagina	Trecere la urmatoarea pagina;
	Sarire pagina	Apasati pentru a intra in interfata de alegere a paginii, ca in imaginea aratata. Puteti alege orice pagina.
	Titlul textului si formatul	Afisarea numelui documentului si formatul;
	Numar pagina/Total pagini	Afisarea numarului curent de pagina/afisarea paginilor totale.

2. Dati clic pe butonul , deschideti interfata player-ului Ebook, ca in urmatoarea imagine:









	Inchidere	Apasati pentru a inchide vizualizare text;
	Ultima pagina	Intoarcere la ultima pagina;
	Pagina urmatoare	Trecere la urmatoarea pagina;

	Sarire pagina	Apasati pentru a intra in interfata de alegere a paginii, ca in imaginea aratata. Puteti alege orice pagina.
	Fisier	Apasati pentru a intra in interfata si alegeti book-ul, ca in imaginea afisata.
	Titlul textului si formatul	Afisarea numelui documentului si formatul;
	Numar pagina/Total pagini	Afisarea numarului curent de pagina/afisarea paginilor totale.

Interfata de alegere a paginii:



	Inchidere	Apasati pentru a iesi din interfata de alegere a paginii;
	Tastatura numerica	Consta din 9 cifre de la 0 la 9, se poate compune orice numar de la 0 la 99999999;
	Zona de afisare numerica	Afisarea numarului introdus;
	Spatiu	Apasati pentru stergerea ultimului numar;
	Resetare	Stergerea tuturor numerelor;
	Sarire	Sariti la pagina numarului afisat curent afisat in pagina curenta.

2.5.4 Functionarea si interfata browser fotografii


2.5.4.1 Functii

1. Suport format JPG, GIF, BMP si PNG

2. Suport imagine revolving, zoom, imagine si power point.








Inainte de utilizarea functiei skimming, va rugam sa copiatii imaginile dvs in cardul de stocare.


2.5.4.2 Interfata si functionare

1. Apasati  pentru a deschide browser-ul pentru imagini, ca in urmatoarea imagine.







Interfata pentru fisierul de imagini:






	Inchidere	Apasati pentru a inchide fisierul;
	Ultima pagina	Afisarea ultimei pagini;
	Urmatoarea pagina	Afisarea paginii urmatoare;
	Inapoi	Intoarcere la fisierul anterior;
	Previzualizare Imagine	Un singur clic pentru a previzualiza imaginea curenta, dublu clic pentru revenire;
	Nume fisier	Afisarea numelui fisierului curent;
	Titlul imaginii si formatul	Afisarea numele imaginii si formatul.

2. Apasati pe butonul  si deschideti interfata pentru browser-ul de imagini.



	Inchidere	Aapsati pentru a inchide browser-ul de imagini;
	Marire	Marirea imaginii privind proportiile;
	Micsorare	Micsorarea imaginii privind proportiile;
	Rotire	Apasati pentru rotirea imaginii la 90 grade;
	Power point	Redati toate imaginile pe ecran incepand cu imaginea curenta;
	Ultimul element	Redati imaginea anterioara in acelasi fisier;

	Elementul urmator	Redati urmatoarea imagine in acelasi fisier;
	Fisier	Apasati pentru a trece la interfata fisierului, si alegeti imaginea favorita;
	Nume fisier, format	Afisarea imaginii curente si formatul acesteia.

2.5.4 Functionare si Interfata Flash Browser

2.5.4.1 Functii







1. Suport format .swf
2. Suport format .swk redare fisier.

Inainte de utilizarea functiei skimming, va rugam sa copiatii fisierele in cardul de depozitare.

2.5.4.2 Functionare












1. Apasati butonul  din interfata media [flash play], deschideti flash browser.



	Inchidere	Un singur clic pentru a inchide fisierul curent;
	Ultima pagina	Afisarea ultimei pagini;
	Urmatoarea pagina	Afisarea paginii urmatoare;
	Inapoi	Intoarcere la fisierul anterior;
	Nume fisier	Afisarea numelui fisierului curent;
	Titlul imaginii si formatul	Afisarea numele imaginii si formatul.

2. Un singur clic pe butonul , deschideti interfata flash browser.



	Inchidere	Un singur clic pentru a inchide flash browser;
	Redare	Indica pauza sau oprirea, apasati din nou pentru redarea continua;
	Pauza	Apasati pentru a pune pe pauza filmul;
	Stop	Apasati pentru a opri redarea filmului;
	Redare rapida	Apasati pentru a redarea rapida a filmul;
	Ajustare volum	Folositi creionul pentru a ajusta nivelul volumului prin glisarea pe bara de volum, la stanga pentru micșorare, la dreapta pentru marire;
	Progres	Folositi creionul pentru a ajusta progresul, prin glisarea pe bara de progres afisata, la stanga inapoi iar in dreapta inainte;
	Redare Full Screen	1.Un singur clic pe ecran pentru redarea full screen; 2.Dublu clci pe ecran pentru a va intoarce la formatul pentru redarea normala;
	Fisier	Apasati pentru a intra in interfata fisierului video, si alegeti filmul preferat;
	Titlul si formatul	Afiseaza titlul filmului si formatul;
	Timp	Timpul scurs/timpul total.

2.5 Interfata cu elemente si functionare

Acest capitol va prezinta modul de utilizare a elementelor GPS, agenda, calculatorul, calendarul, care vor deveni indispensabile.




2.5.1 Interfata Note Book si Functionare

2.6 Functii


















1. Suport text, inregistrare note personale
2. Suport functii salvare, stergere, etc.

2.6.1.2 Functionare

1. Apasati o singura data butonul , deschideti agenda.



2. Functiile butonului Screen

	Inchidere	Un singur clic pentru inchiderea agendei;
	Ultima inregistrare	Afisarea ultimei inregistrari;
	Inregistrarea urmatoare	Afisarea urmatoarei inregistrari;
	Cuvantul inregistrat	Afisarea cuvintelor inregistrate;
	Nou	Apasati butonul New, introduceti noi inregistrari in zona ecranului;
	Mutare	Apasati butonul Move, se poate trece la tastatura din partea de sus si introduceti cuvinte in partea de jos;
	Ortografia	Apasati pe butonul de Spell pentru a va schimba intre modul litere si spell;
	Caractere	Apasati pe butonul Number, afiseaza caracterele;
	Necompletat	Spatiu liber;
	Ascunde	Apasati pe butonul Hide, tastatura se poate ascunde, daca s-au introdus cuvintele, iar butonul Hide poate fi apasat in aceasta interfata;
	Salvari	Salvarea inregistrarilor;
	Stergeri	Stergerea inregistrarilor;
	Ultimul ecran	Multe inregistrari, apasand acest buton veti vedea ultimul ecran;
	Ecranul urmator	Multe inregistrari, apasand acest buton veti vedea ecranul urmator;
	Ultimul caracter	Introduceti cuvantul, ultimul caracter, alege o litera asemanatoare;
	Caracterul urmator	Introduceti cuvantul, caracterul urmator, alege o litera asemanatoare;
	Afisare cuvnt	Afiseaza literele atunci cand introduceti cuvinte;

	Stergere	Stergerea cuvintelor;
	Intoarcere	Schimbarea unei noi linii.

2.5.2 Interfata Calculator si Functionare

2.6.2.1 Functii

1. Suport calcule comune si complexe;
2. Suport hexadecimal, decimalist, octal, sistem binar, unghi, radiani, grade.

2.6.2.2 Functionare



1. Apasati butonul pentru interfata calculator;
 Intefata calculator



Acesta functie a calculatorului este similara cu un calculator normal.


2.5.3 Functia Calendar si Functionare

2.6.3 Functii

1. Suport cautare date, afisare data curenta;
2. Afiseaza calendarul solar si lunar.

2.6.3.2 Functionare

1. Imaginea interfetei calendar

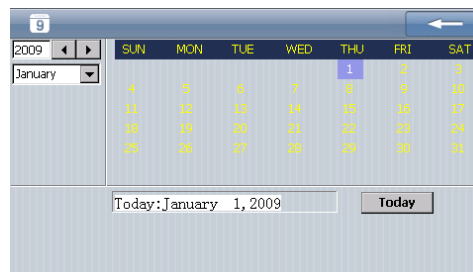

2. Butonul Screen

	Inchidere	Un singur clic pentru a inchide calendarul;
	Afisarea anilor	Apasati butonul si puteti cauta date din ani diferiti;
	Afisarea lunii	Apasati butonul si puteti cauta date din diferite luni;
	Sistem timp	Afisarea sistemului de timp.


2.6 Functia AV-in si Functionare


2.7.1 Functii

1. Suport functie AV-in interna si externa. AV-in intern prezinta patru canale la alegere;
2. Suport pentru mai multe directii, orizontal, vertical, 180 orizontal si vertical, invers (ambele sensuri).







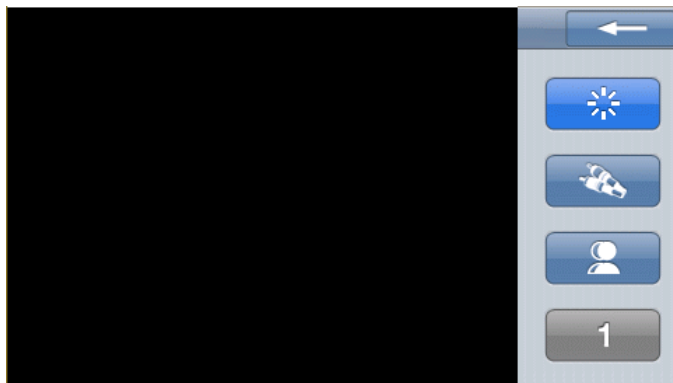



2.7.2 Functionare




1. Interfata AV-IN

Apasati butonul  AV-IN din interfata principala, pentru a intra in interfata AV-in.




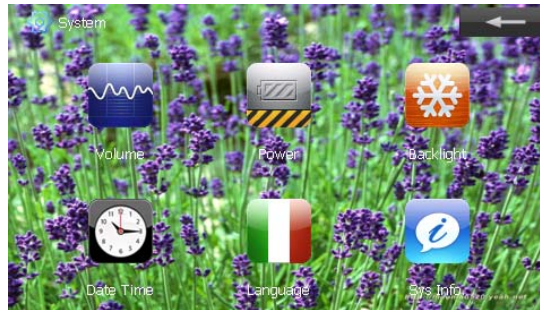
2. Butonul de functii

	Inchidere	Apasati pentru a inchide functia AV-in;
	Deschidere Av-in	Apasati pentru a deschide functia AV-in;
	AVIN Inchis	Inchideti AV-in;
	Av-in intern	Iconita Av-in intern;
	Av-in extern	Iconita Av-in extern;
	Afisarea imaginii actuale	Statusul iamginii curente;
	Afisarea imaginii inversate la 180 orizontal	Imaginea este inversata la 180° orizontal;
	Afisarea imaginii inversate la 180 vertical	Imaginea este inversata la 180° vertical;
	Afisare inversata orizontala si verticala la 180 (ambele sensuri)	Imaginea este inversata la 180° vertical si orizontal (in ambele sensuri);
	Alegera canalului prin AV-in intern	AV-in intern prezinta patru canale la alegere.

Nota: , ,  Atunci cand butoanele sunt de culoare gri, statusul nu este valabil.

2.7 Setari interfata

1. Apasati butonul  pentru a intra in meniul „system set”, apoi puteti configura functiile relevante. Acestea sunt „voce”, „alimentare” si „lumina de fundal”, „timp si data”, „limba”, „informatii sistem”.










Voce	Ajustati volumului difuzorului; Porniti/Inchideti „clic pe volum”;
Alimentare	Verificati statusul bateriei;
Lumina de fundal	Ajustati lumina de fundal a ecranului; Lumina de fundal dezactivata in timpul alimentarii cu energie; Lumina de fundal dezactivata in timpul alimentarii externe;
Data si timp	Configurarea timpului; Configurarea datei; Configurarea fusului orar;
Limba	Configurarea limbii standard; Configurarea stilului de fundal;
Informatii sistem	Intoarcere la valorile initiale; Resetare GPS; Calibrarea ecranului.

2.7.1 Ajustarea volumului:

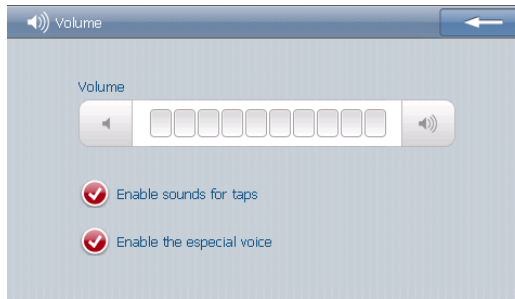„Ajustarea volumului” include:

1. Ajustarea nivelului de volum al difuzoarelor;
2. Configurarea „Volum la atingere ecran”;
3. Configurarea „Activarea vocii speciale”







	Inchidere	Iesire din interfata pentru ajustarea volumului;
	Volum -	Sistemul prezinta 10 nivele de volum (de la incet la cel mai tare), un singur clic poate scade un nivel;
	Volum +	Sistemul prezinta 10 nivele de volum (de la incet la cel mai tare), un singur clic poate creste un nivel;
	“Sunet la click pe ecran”	Odata ales, se poate deschide sau inchide;
	Vocea speciala	Odata aleasa, porneste, sau deschide dosarul, fisierul, cardul SD introdus, si veti putea auzi vocea speciala;
	Volumul curent	O linie rosie indica nivelul volumului curent, o linie ineamna un nivel.



2.7.2 Configurare alimentare:

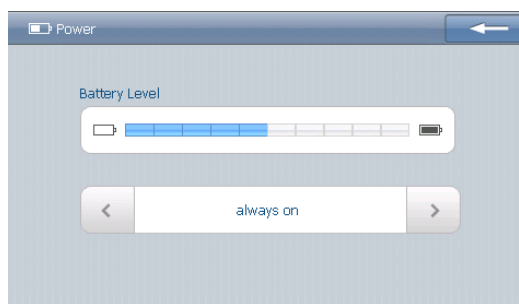„Power set” este pentru verificarea:

1. Alimentarii si daca este incarcat sau nu aparatul;
2. Inchiderea sistemului in intervalul de timp cand nu este utilizat.




	Inchidere	Iesire din interfata „power set”;
	Indicator de putere	Linia verde indica energia ramasa; Linia verde va fi umpluta de la stanga la dreapta atunci cand se incarca;
	Stanga	O singura apasare pe butonul sageata stanga poate schimba tipului de economizor de energie;








	Dreapta	O singura apasare pe butonul sageata stanga poate schimba tipului de economizor de energie;
	Interval de timp	Lumina de fundal se va inchide si va intra conditia de salvare a puterii, atunci cand nu utilizati aparatul. Exista 6 elemente 1 alaegere: “niodata”, “3 min”, “2 min”, “1 min”, “30 s”, “10 s” si “repetare”.

2.7.3 Lumina de fundal

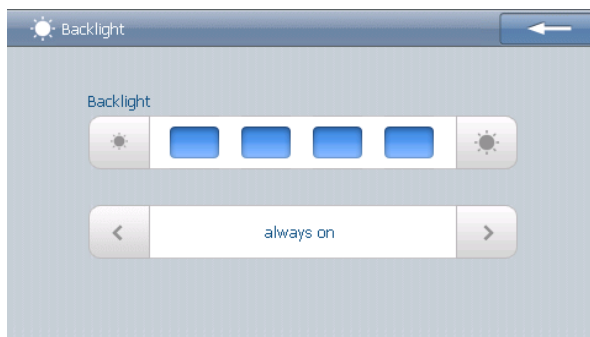Configurarea luminii de fundal include:

1. Ajustarea luminozitatii luminii de fundal;
2. Inchiderea luminii de fundal in intervalul de timp atunci cand este utilizat fara incarcator.







	Inchidere	Iesire din interfata “backlight set”;
	Luminozitate -	Apasati, iar luminozitatea va scade treptat la cel mai scăzut nivel;
	Luminozitate +	Apasati, iar luminozitatea va scade creste la cel mai scăzut nivel;
	Stanga	Un singur click pe butonul sageata stanga poate modifica valoarea intervalului de iluminare;
	Dreapta	Un singur click pe butonul sageata dreapta poate modifica valoarea intervalului de iluminare;
	Luminozitate	Linia rosie indica luminozitatea curenta;
	Intervalul de timp	Lumina de fundal se va inchide si va intra in conditia de salvare a puterii, atunci cand nu utilizati aparatul. Exista 6 elemente 1 alaegere: “niodata”, “3 min”, “2 min”, “1 min”, “30 s”, “10 s” si “repetare”.




2.7.4 Data si Timp





Configurarea datei si a timpului include:


1. Configurarea timpului;
2. Configurarea datei;
3. Configurarea fusului orar

1-1 Apasati  pentru a intra in interfata pentru „data” (ca urmatoarele), apoi apasati  sau  pentru configurarea anului, lunii si datei, dupa care apasati  pentru salvare si iesire.





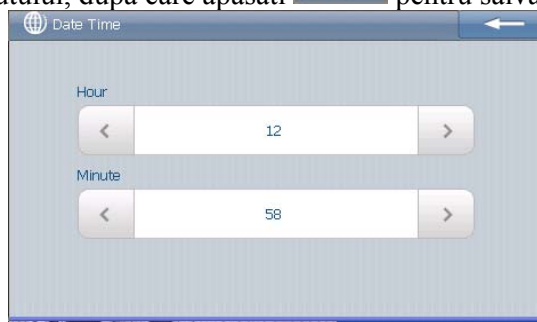


The screenshot shows a 'Date' configuration window with three input fields: 'Year' (2009), 'Month' (01), and 'Day' (01). Each field has left and right arrow buttons for navigation.

1-2 Apasati  pentru a intra in interfata „timp” (ca urmatoarele), apoi apasati  sau  pentru configurarea orei si minutului, dupa care apasati  pentru salvare si iesire.



The screenshot shows a 'Date Time' configuration window with two input fields: 'Hour' (12) and 'Minute' (58). Each field has left and right arrow buttons for navigation.

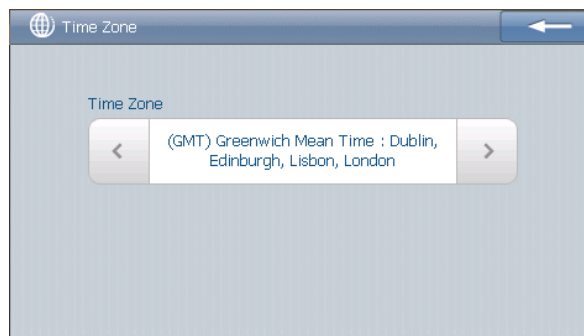


1-3 Apasati  pentru a intra in interfata „zona timp” (ca urmatoarele), apoi apasati  sau  pentru configurarea orei si minutului, dupa care apasati  pentru salvare si iesire.



The screenshot shows a 'Time Zone' configuration window with a single input field containing the text: '(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London'. It has left and right arrow buttons for navigation.

2.7.5 Limba





Apasati pe coloana cu selectarea limbii  sau  pentru alegerea acesteia, in acelasi timp va fi afisat si steagul national pentru fiecare tara in parte, apasati  pentru salvare si iesire.



2.7.6 Informatii sistem


In aceasta categorie sunt incluse:


1. Calibrarea;
2. Resetare GPS;
3. Revenirea la configurarile standard din fabrica.

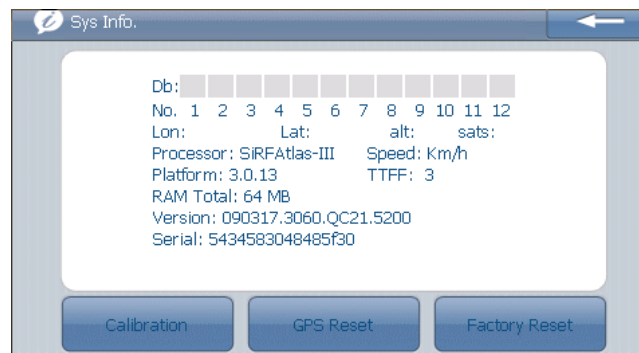


Dupa apasarea butonului , va apare interfața „calibrarea ecranului”. Utilizati creionul si apasati cursorul central in cruce, care se va muta in secventa din centru, stanga sus, stanga jos, dreapta sus si dreapta jos, pana cand calibrarea este finalizata, apoi sistemul va iesi automat din meniul principal.

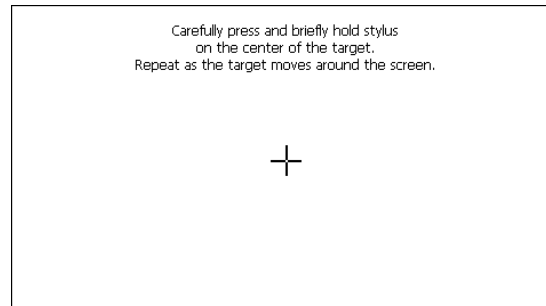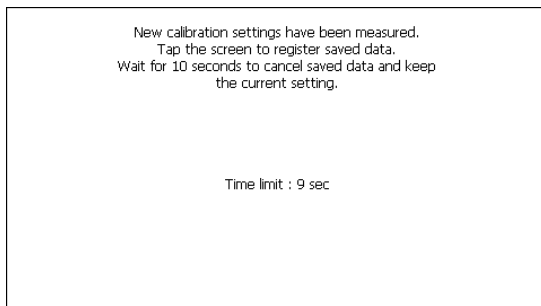

2.7.6.2 Dupa apasarea butonului , va apare interfața „Repozitionare GPS”, pe ecran va fi afisata timpul pentru repositionare, longitudine, latitudine si numarul satelitului de repositionare.

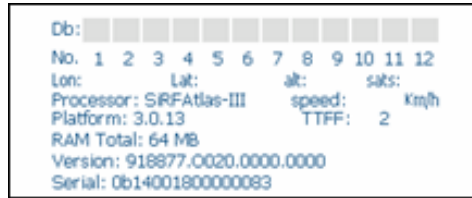

2.7.6.3 Dupa apasarea butonului , va fi afisata interfata „configurarea implicita din fabrica”.


2.8 Configurare Logo

Apasati butonul „Configurare Logo” din interfata principala. Apoi intrati in interfata pentru configurarea logo-ului.


1. Configurarea logo-ului de start al GPS-ului, alegeti un logo preferat.




2.8.2 Operare




Apasati butonul logo  din interfata principala, intrati in interfata pentru configurarea logo-ului.

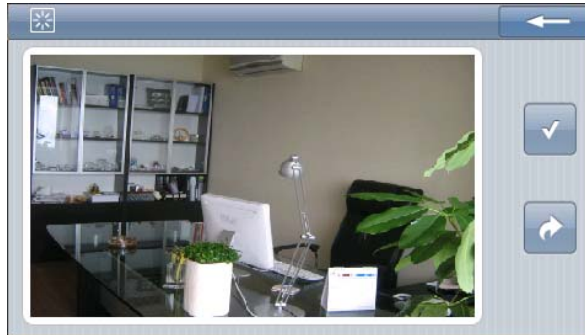
1. Alegeti imaginea pe care o doriti, apasati pe ea si va apare interfata configuratii LOGO, ca in urmatoarea imagine:



	Inchidere	Inchideti interfata pentru configurare LOGO;
	Alegere	Odata ales, selectati logo-ul preferat
	Intoarcere	Intoarece la fisier, alegeti din nou imaginea.

2.9 Functiile si operarea interfetei Wallpaper

Apasati acest buton  din interfata principala, urmatoarea pagina pentru interfata principala include Wallpaper, jocuri, Screensaver, setari navigare.

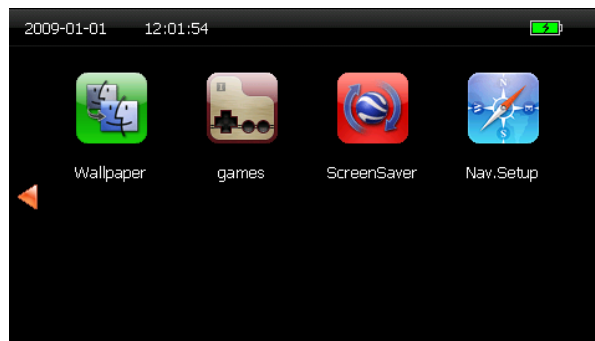










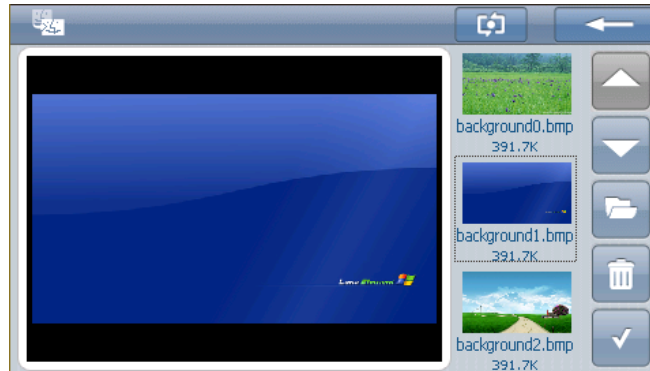

Trasaturile functiei:

1. Wallpaper este similar cu wallpaper-ul calculatorului;

2. Operare.

1. Apasati butonul wallpaper  din interfata principala, apoi intrati in interfata Wallpaper.




	Inchidere	Apasati pentru inchiderea fisierului;
	Ultima pagina	Afisarea utlimei pagini;
	Pagina urmatoare	Afisarea paginii urmatoare;
	Deschidere fisier	Deschideti fisierul pentru a intra in dosarul de imagini;
	Stergere	Stergerea imaginii wallpaper;
	Confirmare buton	Dupa deschiderea imaginii, apasati acest buton, iar imaginea wallpaper va putea fi aleasa;
	Intoarcere	Intoarcere la fisierul anterior;
	Adaugare imagine	La interfata fisier, optiunea de imagine; dupa apasarea acestui buton, va putea fi adaugata imaginea adaugata la fisierul wallpaper;
	Nume fisier	Numele fisierului curent;
	Nume fisier si format	Numele fisierului si formatului.

2. Apasati butonul  din interfata wallpaper, ecranul LCD va afisa interfata curenta.



<input checked="" type="radio"/> 固定	Rezolvare	Dupa acest mod, nu veti mai putea alege o imagine de wallpaper;
<input type="radio"/> 随机1	Aleator 1	Dupa acest mod, intrati in orice meniu apoi reveniti; imaginea curenta de fundal difera de cea de ultima data.
<input type="radio"/> 随机2	Aleator 2	Dupa acest mod, Wallpaper-ul se poate schimba numai dupa deschiderea aparatului.


2.10 Interfata de jocuri si functionarea acesteia

Apasati acest buton  din interfata principala, urmatoarea pagina din interfata principala include: configurarea logo-ului, calea de navigare, jocuri, wallpaper, screensaver.


2.10.1 Functii

Alegerea unor jocuri diferite;

2.10.2 Operare


Apasati butonul pentru jocuri  din interfata principala si veti intra in interfata pentru jocuri.

1. Imaginea interfetei pentru jocuri

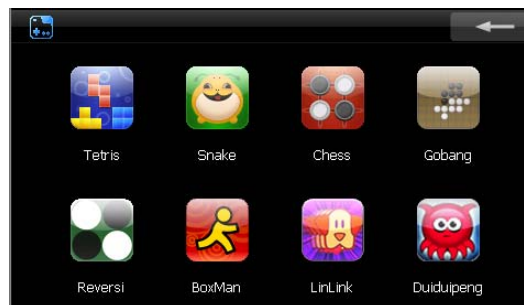

2. Apasati iconita pentru jocuri si intrati in joc.

2.11 Interfata Screensaver functii si operare


Apasati acest buton  din interfata principala, urmatoarea pagina din interfata principala include: Wallpaper, jocuri, Screensaver, configurare navigare.

2.12 Functii auxiliare

Screensaver-ul este similar cu screensaver-ul calculatorului.







2.12.2 Operare




1. Apasati pe butonul screensaver  din interfata principala, intrati in interfata screensaver.

Interfata fisierelor screensaver










	Inchidere	Apasati pentru a inchide fisierul;
	Ultima pagina	Afisarea ultimei pagini;
	Pagina urmatoare	Afisarea paginii urmatoare;
	Inapoi	Intoarcere la fisierul anterior;
	Nume fisier	Numele fisierului curent;
	Nume fisier si format	Numele fisierului si formatului.




2. Apasati o singura data pe butonul , deschideti interfata cu imaginea screensaver.



	Inchidere	Apasati o data pentru a inchide interfata screensaver;
	Deschidere screensaver	Apasati butonul pentru a deschide sau inchide screensaver-ul;
	Configurarea timpului	Screensaver-ul se va inchide dupa ce aparatul nu mai functioneaza. Exista 4 elemente la alegere: 1 min, 3 min, 5 min, 10 min;
	Inapoi	Intoarcere la ultimul fisier;

	Buton de confirmare	Apasati acest buton, imaginea pentru screensaver va fi aleasa;
	Ultima pagina	Afisarea ultimei pagini;
	Pagina urmatoare	Afisarea paginii urmatoare;

2.13 Functia FM

Apasati acest buton  din interfata principala, urmatoarea pagina din interfata principala va include: Wallpaper, jocuri, Screensaver, configurare navigare.






1. Functii

Configurare FM Transmitter (note: la prima utilizare FM, introduceti castile).


2. Operare

Apasati butonul FM , intrati in interfata FM.



	Inchidere	Iesire din interfata FM;
	FM	Deschidere/inchidere FM;
	Stanga	Un singur click pe butonul stang va face ca frecventa sa baleeze inferior Single click can turn the interval to left for one time to display the previous blank, repeatedly display;
	Frecventa	Afisarea frecventelor FM;
	Dreapta	Un singur click pe butonul drept va face ca frecventa sa baleeze spre dreapta;

2.14 Navigare

Apasati acest buton  din interfata principala, urmatoarea pagina din interfata principala va include: Wallpaper, jocuri, Screensaver, configurare navigare.







1. Configurati calea de navigare, alegeti cai diferite;
2. Operare

Apasati butonul pentru calea de navigare  din interfata principala, intrati in interfata pentru navigare.

1. Interfata pentru calea de navigare



2. Butoane

	Inchidere	Apasati acest buton, inchideti interfata pentru calea de navigare; daca alegeti pozitia caii de navigare, apasati acest buton, iar calea va fi stabilita cu succes;
	Calea de navigare	Apasati acest buton pentru stabilirea pozitiei de navigare;
	Alegerea caii de navigare	Alegeti calea de navigare;
	Ultima pagina	Afisarea ultimei pagoni;
	Pagina urmatoare	Afisarea paginii urmatoare;
	Inapoi	Intoarcere la fisierul anterior.

CAPITOLUL 3

Probleme intalnite si protectia GPS

Daca sistemul dv de navigatie GPS nu functioneaza corespunzator, va rugam sa verificati urmatoarele probleme intalnite. Daca nu reusiti sa rezolvati problema, va rugam sa contactati centrul de service.

Problema	Motiv	Solutie
Aparatul nu se poate deschide	Lipsa alimentare	Aparatul trebuie incarcat, cu incarcatorul de perete sau la bricheta masinii;
	Inchideti	Apasati butonul de sus;
Afisarea nu este clara	Lumina de fundal nu este indeajuns de luminoasa	Consultati manualul, ajustati luminozitatea;
	Lumina de fundal a fost intrerupta	Utilizati creionul pentru a apasa pe LCD; Ecranul se va lumina din nou;
Ecranul este decalibrat	Ecranul nu este bine calibrat	Consultati manualul, recalibrati ecranul.

Fara sunet	Nivelul volumului este foarte mic	Mariti volumul
	Castile nu pot fi conectate corespunzator	Conectati castile
Fara conexiune cu calculatorul	Cablul USB nu este conectat	Consultati manualul, conectati cablul USB
Fara semnal		Intensitatea semnalului este slaba, necesita mai mult de 3 minute pentru primirea semnalului;
		Consultati 2.3.5, 3.2

Protectia sistemului de navigatie GPS

Navigatorul GPS este un aparat de incredere si deasemeni un bun partener de drum, daca intretineti si utilizati corespunzator. Va rugam sa aveti in vedere urmatoarele metode astfel incat ca aparatul sa fie utilizat pentru o lunga perioada de timp fara probleme.

- ✓ Protectie Screensaver: va rugam sa utilizati creionul pentru atingerea ecranului, in caz contrar riscati sa zgariati sau sa deteriorati ecranul;

Important: Nu uitati sa inchideti GPS-ul inainte de a curata ecranul.

- ✓ Evitati sa-l scapati: Scaparea aparatului de la distante mari sau lovirea acestuia va deteriora precizia si mai ales ecranul;

Important: Aceste defectiuni accidentale nu fac obiectul garantiei.

- ✓ Evitati utilizarea aparatului in urmatoarele conditii: conditii bruste de schimbare a temperaturii, temperaturi inalte (de peste 60° C), temperaturi scazute (sub 0° C), presiune inalta, praf, umiditate si deasemeni contactul cu lichide corozive.
- ✓ Evitati radiatiile: radiatiile de la alte dispozitive electrice pot influenta ecranul aparatului. Acesta se va recupera atunci cand sunt excluse radiatiile.

Important: Va sugeram sa-l transportati in punga de protectie (optionala) atunci cand calatoriti cu avionul; aceasta pentru evitarea detectiei magnetice, care pot deteriora sistemul de date.

- ✓ Evitati lumina puternica: nu expuneti acest aparat direct in lumina puternica sau ultraviolete; aceasta poate contribui la prelungirea vietii aparatului.

CAPITOLUL 4

Scurta introducere

Multumim pentru alegerea facuta si pentru utilizarea acestui sistem de navigatie GPS, care este in principal o navigatie si prezinta deasemeni functii precum redare video, audio imagini si E-Book.

- ✓ Sensibilitate inalta, consum redus de energie;
- ✓ Interfata prietenoasa: simpla si usor de utilizat;
- ✓ Gestionare alimentare: mentine aparatul in stare de functionare mai mult si in mod constant;
- ✓ Transfer de date: conexiune cu calculatorul prin Microsoft ActiveSync;
- ✓ Excelent in receptionarea semnalului, are o exactitate buna pentru navigatie in conditiile cele mai grele;
- ✓ Un prieten de nadejde in timpul liber: functiile MP3 si MP4.

Puteti folosi aparatul, in mod aleatoriu, atunci cand conduceti, mergeti pe jos sau cu bicicleta, un aparat perfect cu functii de navigatie si divertisment, care va poate face viata mai frumoasa.

Ambalare

Urmatoarele accesorii se gasesc in cutia GPS-ului:

1. Dispozitiv GPS
2. Incarcator de perete
3. Incarcator pentru bricheta masinii
4. Cablu MINI USB
5. Casti
6. Manual de utilizare, garantie
7. Punga de protectie (optional)
8. Suport cu ventuza de prindere

Pastrati aceste accesorii originale impreuna cu ambalajul; va rugam sa verificati daca exista accesorii lipsa sau sunt deteriorate si sa anuntati dealerul.

Utilizarea manualului

In scopul obtinerii celor mai bune rezultate ale acestui aparat si pentru detaliile de functionare, va rugam sa cititi cu atentie acest manual de utilizare.

In procesul de functionare, veti avea in vedere urmatoarele informatii suplimentare.

Nota: Explicatii cu privire la subiect.

Informatii relative: Mai multe informatii cu privire la subiect.

Important: Indicatii de avertizare. Va rugam sa fiti atenti la aceste informatii si sa le respectati. Acest manual de utilizare este aplicabil doar pentru acest sistem de navigatie GPS.

Specificatii

CPU	Centrality Atlas IV 533MHz
Flash	128/256/512MB/1GBytes
Memorie	64Mbytes
LCD	Ecran TFT 4.3 inch, rezolutie: 480*272
Ecran LCD	Ecran tactil de inalta precizie
USB	USB Client 2.0, interfata MINI USB
SD	Card Mini SD (maxim 32GB)
Frecventa audio	1. 1W@8ohm 2. Hi-Fi sunet stereo 20mW@32ohm casca
Taste	Buton Sleeping/waking (Buton deschis/inchis)
Bluetooth	Bluetooth incorporat, in concordanta cu bluetooth standard 1.2
GPS	Pornire la rece: < 42 secunde Pornire la cald: < 9 secunde (in spatiu deschis) Pornire la mediu: < 18 secunde
Baterie	Baterie Litiu incorporata de inalta capacitate
Incarcare materie	Interfata DC 5V (de utilizat impreuna cu interfata USB)
Incarcator alimentare	Incarcator de alimentare 100/220V, 5V/1.5A
Incarcator masina	12V la 5V/1.5A

Status LED	Dupa alimentare, bateria se incarca (LED-ul rosu aprins iar LED-ul verde inchis); Dupa alimentare, atunci cand bateria este incarcata (LED-ul rosu este inchis iar LED-ul verde aprins).
Temperatura	Temperatura de functionare: 0 °C ~ 60 °C Temperatura de depozitare: -20 °C ~ 60 °C
Dimensiuni	
Platforma	Microsoft Windows CE 6.0
Stocarea Software-ului de Navigatie	Card Mini SD
Software redare Video	Suport WMV9, MPEG4, Divx 5.0, 4.0, 3.11, Xvid si MPEG2 (imagine maxima: 480*272), si AVI, ASF, WMV, etc.
Software redare Audio	Suport format fisier WMA9, MP3, WAV si LRC
Format poze	E-album, JPG, GIF, BMP si PNG
E-book	Format TXT
Configurare sistem	Configurare limba, ajustare lumina de fundal, configurare timp, ajustare volum, management alimentare, informatii sistem;
Upgrade sistem	prin cardul SD
Upgrade aplicatie	prin cardul SD
Vizualizare poze	prin cardul SD
CPU	Centrality Atlas IV 533MHz

Potrivit legii nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice si Ordinului 556/2006 al Ministrului Mediului si Gospodarii Apelor, Ministrului Economiei si Comertului si presedintele Autoritatii Nationale pentru protectia Consumatorilor privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice si electronice introduse pe piata dupa data de 31.12.2006, utilizatorii de echipamente electrice si electronice din gospodariile particulare sunt informati ca:

- Este interzisa eliminarea deseurilor de echipamete electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile municipale nesortate. Ele trebuie predate la punctele municipale de colectare, societatile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (in cazul in care se achizitioneaza echipamente noi de acelasi tip).
- Autoritatile locale trebuie sa asigure spatiile necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor precum si functionalitatea acestora. Contactati societatea de salubritate sau compartimentul specializat din cadrul primariei pentru informatii detaliate. Deseurile de echipamente electrice si electronice pot fi predate si distribuitorilor, la achizitionarea de echipamente noi de acelasi tip (schimb 1 la 1).
- Predarea, de catre utilizatori, a deseurilor de echipamente electrice si electronice, la punctele de colectare municipale, societatilor autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (in cazul in care se achizitioneaza echipamente noi de acelasi tip) faciliteaza re folosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.
- Deseurile de echipamente electrice si electronice pot contine substante periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul in care DEEE nu sunt colectate selectiv si gestionate conform prevederilor legale.
- Simbolul de mai jos (o pubela cu roti barata cu doua linii in forma X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifica faptul ca acesta face obiectul unei colectari separate si nu poate fi eliminat impreuna cu deseurile municipale.



Certificat de garantie

Condițiile de garanție se asigură în conformitate cu prevederile OG 21/92, legea 449/2003, cu modificările ulterioare. Garanțiile acordate sunt defalcate pe categorii de produse, toate produsele cumparate sunt livrate însoțite de certificat de garanție; produsul respectă cerințele esențiale de securitate și cerințele de protecție specificate în declarația de conformitate.

Garanția se acordă la sediul tehnic al firmei SC ONLINESHOP SRL. **La solicitarea acordării garanției pentru un produs comercializat de noi va fi necesar să îl prezentați cu TOATE accesoriile cu care s-a livrat produsul precum și cu ambalajul original.** Se va refuza recepția în vederea asigurării garanției pentru acele produse care nu vor avea etichetele sau sigiliile de garanție intacte. Garanțiile se expediază doar cu firma **FanCourier**.

Reparațiile efectuate de către persoane neautorizate duc la pierderea garanției. Producătorul și vânzătorul sunt exonerati de obligațiile lor privind garanția, dacă defectarea s-a produs din cauza nerespectării de către consumator a instrucțiunilor de instalare, punere în funcțiune, utilizare, întreținere, manipulare, transport și depozitare, cuprinse în documentația care însoțește produsul sau în condiții ce contravin standardelor tehnice din România. De asemeni garanția se pierde în cazurile: deteriorările termice, mecanice și plastice ale produselor datorate incendiilor, accidentelor, intemperierilor sau neglijenței în utilizare; folosirea de baterii, surse de alimentare sau alte accesorii decât cele aprobate de producător; în cazul în care produsul prezintă urme de contact cu lichid; neconcordanța dintre numărul de serie înscris pe certificat și cel înscris pe produs; schimbarea stării originale a aparatului.

Nu răspundem de eventualele probleme de compatibilitate cu accesoriile achiziționate de la alte firme. De asemenea nu ne asumăm nici o răspundere pentru subsansamblele care sunt folosite pe sisteme ce nu corespund ca performanțe cu specificațiile producătorului respectiv. Firma noastră nu își asumă nici o răspundere privind pierderile de date, fotografii, filmări, soft ce ar putea surveni ca urmare a unor defecțiuni ci doar obligația de a remedia aceste defecțiuni, de aceea insistăm asupra necesității de a face back-up pentru orice date importante în momentul solicitării garanției pentru un produs presupus defect.

Departamentul tehnic va efectua operațiunile de service în termen de cel mult 30 zile de la primirea produselor. Produsele de folosință îndelungată defecte în termenul de garanție, atunci când nu pot fi reparate sau când durata de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție depășește 15% din termenul de garanție, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător, sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea actualizată a produsului respectiv. Restituirea contravalorii actualizate a produsului se va face la cererea consumatorului și în cazul unor defecțiuni repetate (cel puțin 3 defecte în prima jumătate a perioadei de garanție) și în cazul defectării produsului care a fost deja înlocuit. Restituirea contravalorii sau înlocuirea produsului achiziționat ori a serviciului prestat se face imediat după constatarea imposibilității folosirii acestuia, dacă această situație nu este imputabilă consumatorului. Restituirea contravalorii produsului sau serviciului se face la valoarea actualizată a acestuia, calculată în funcție de evoluția pe piață a monedei naționale. Valoarea actualizată astfel calculată nu va putea fi mai mică decât contravaloarea produsului sau serviciului pe care agentul economic obligat la restituire o percepe pentru produse sau servicii de același fel, în momentul restituirii. Agentul economic are aceleași obligații pentru produsul sau serviciul înlocuit ca și pentru produsul sau serviciul vândut inițial.

Modalitățile de efectuare a livrării sunt fie prin ridicarea acestuia de la magazinul firmei noastre de către beneficiar printr-un delegat împuternicit în acest scop, fie prin expediție a coletului cu un curier rapid (FanCourier, SprintCurier, Prioripost) către acesta. În cazul din urmă, costul expediției cade în sarcina beneficiarului și va fi inclus în valoarea facturii sau va fi achitat ca factură de expediție și transport separată. Firma noastră va fi exonerată de orice răspundere legată de întârzieri intervenite pe timpul transportului. Indiferent de modalitatea livrării vă rugăm să vă asigurați că ați primit actele corespunzătoare fără de care asigurarea garanției nu se poate realiza. Orice neconcordanță sau omisiune sesizată de beneficiar în privința actelor întocmite de departamentul nostru de vânzări față de condițiile anterior discutate cu reprezentanții firmei noastre și/sau față de produsele recepționate vor trebui comunicate pe orice cale în maximum două zile calendaristice de la data primirii acestora, orice sesizare ulterioară fiind nulă de drept.

Declarație de conformitate

Societatea Comerciala ONLINESHOP SRL, cu sediul în Piatra Neamț, Orhei nr.4, CUI: 16306031, asigură, garantează și declară pe proprie răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, ca produsul nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și nu produce un impact negativ asupra mediului, precum și faptul ca toate produsele importate și comercializate de noi sunt conforme cu prevederile HG nr 88/2003, privind echipamentele radio și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea mutuală a conformității acestora, republicată. Fisa de reparatii în perioada garanției (se completează de către SC ONLINESHOP SRL)

Nr. Crt.	Data Intrării	Defect Reclamat	Defect Constatat	Operațiuni Efectuate	Tipul reparației	Data Ieșirii	Prelungire Garanție	Semnătura

Cumparator:

Cod Fiscal:

Sediul:

Nume si Prenume:


Buletin seria: nr.:

Denumire produs: **Sistem de navigatie TTi-L512ABF cu Bluetooth**

Seria:

Termen de garanție: **2 ani conform legii 449/2003**

Data:

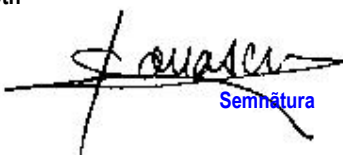
Semnătura





CERTIFICATE NO. 32308

FISA REPARATIE

____ GARANTIE _____ POSTGARANTIE

DATA CUMPARARII _____

MODEL APARAT _____ SERIE _____

DEFECT RECLAMAT _____

ACCESORII _____

STARE APARAT ___ BINE INTRETINUT ___ ZGARIAT ___ MURDAR ___ SPART

NUME PROPRIETAR _____ ADRESA _____

_____ TELEFON _____

NUME EXPEDITOR _____ ADRESA _____

_____ TELEFON _____

DATA EXPEDIERII _____

STAMPILA SI SEMNATURA